
Montaj Talimatı

R82 Chilla engelli çocuk puseti

Sürüş Freni Sonradan Montajı

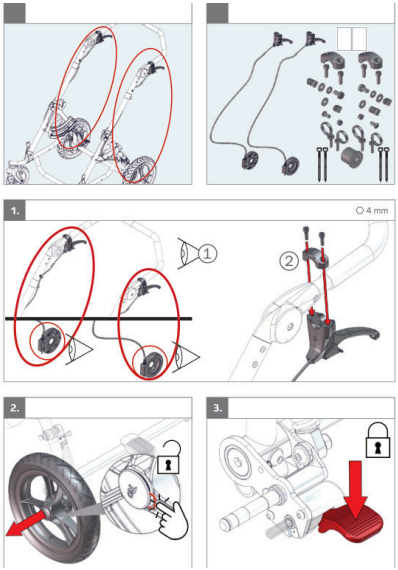


Ayarlanabilir arka süspansiyonlu çerçeveye sürüş (el) frenlerinin sonradan takılması.

Bu montaj talimatı resimlidir: adımları sırasıyla resimlerden izleyin.
- "5 mm" gibi ölçüler kullanılacak alyan (Allen) anahtarının boyutunu, "Nm" sıkma torkunu gösterir.
- "x1", "x2" işaretleri o adımda kullanılan parça adedini gösterir.
- Montajdan sonra tüm vidaların sıkı olduğunu kontrol edin; çocuğu pusete ayarlar tamamlandıktan sonra oturtun.


Yardım için: 444 00 80 · WhatsApp 0530 118 49 50

Orijinal doküman: R82 / Etac, montaj talimatı 9996098207
Türkçe kapak: TEKSAN İnovatif Medikal · alisveris.engelliler.biz




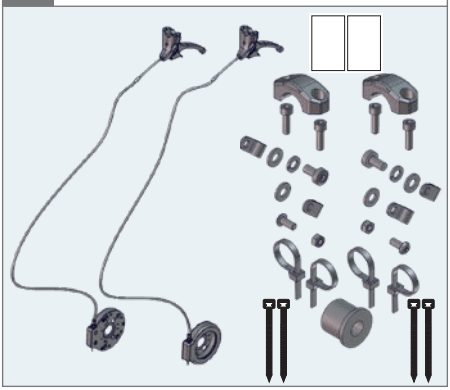


1. ⬡ 4 mm

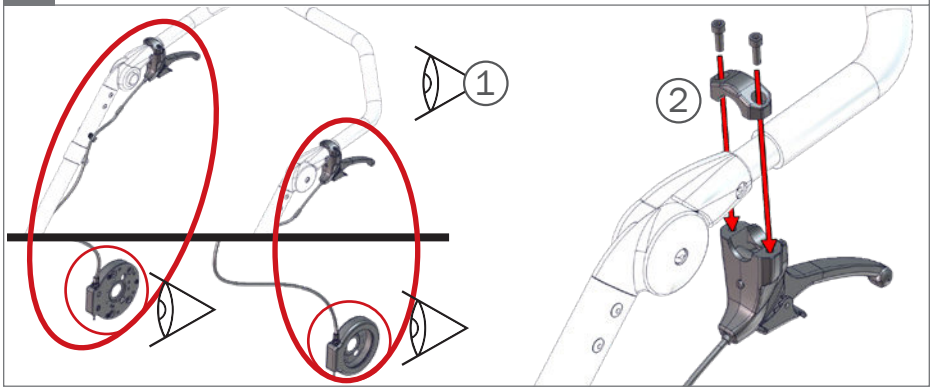


2.

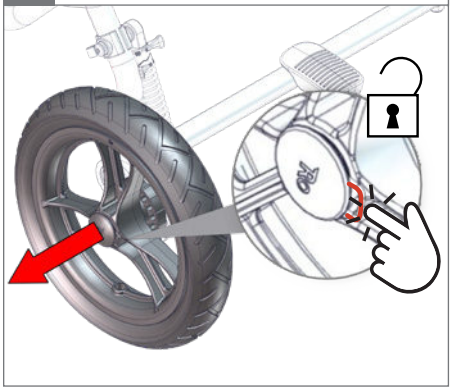


3.

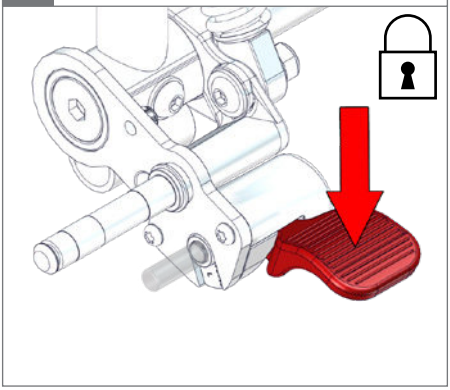


4. TX 20

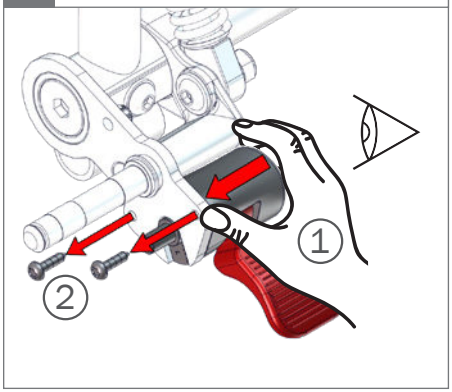


5.

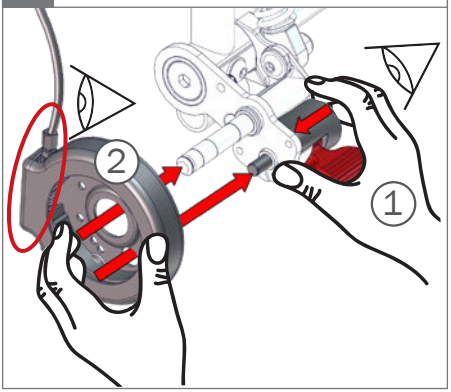


6. TX 20

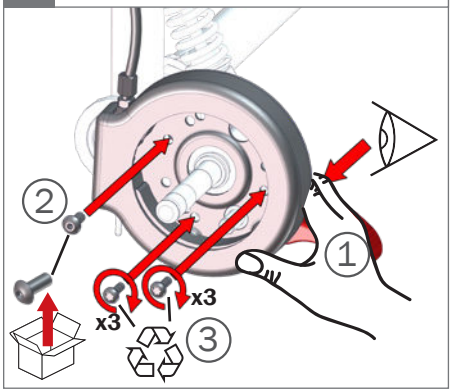


7. 3 mm, 8 mm v TX 20

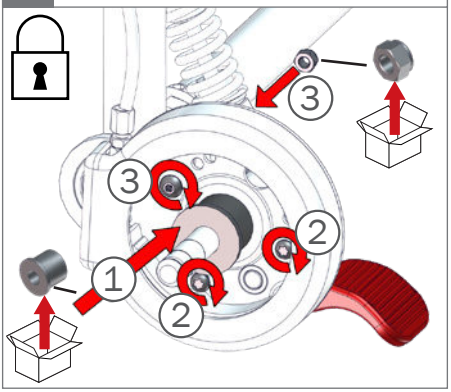


8.

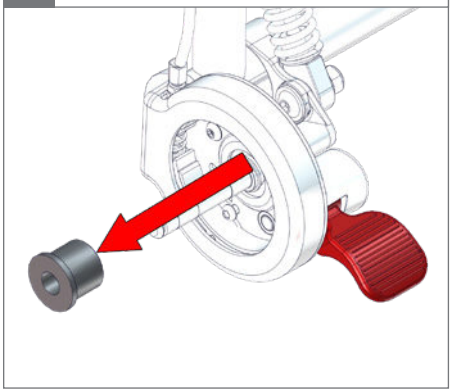


9.

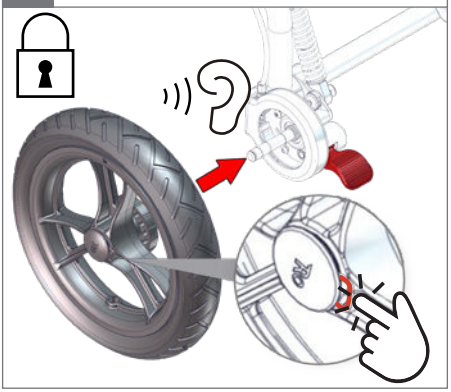


10.

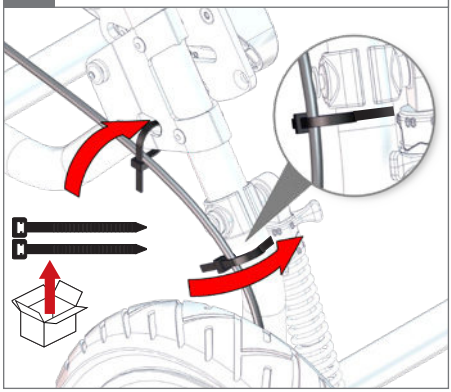


11. ⬡ 4 mm

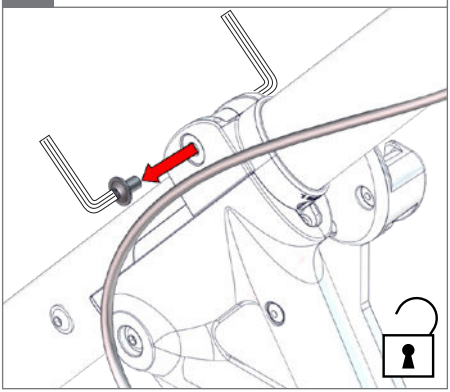


12. ⬡ 4 mm

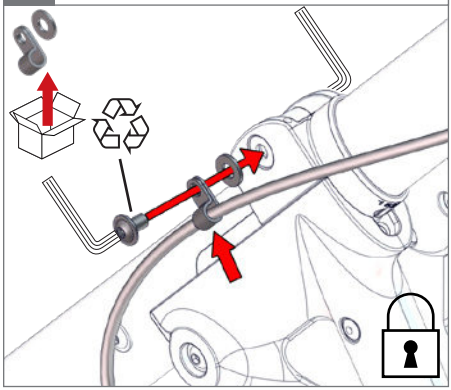

13.

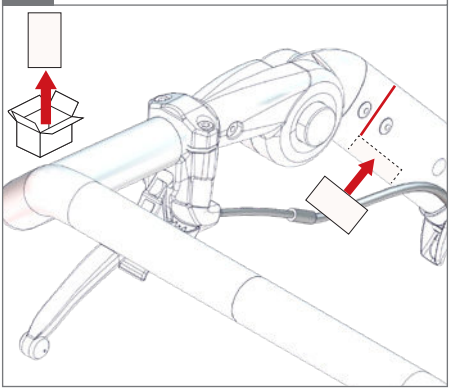

14. ⊖

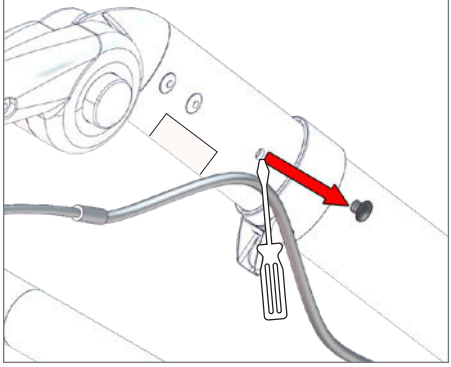

15. ✲ TX 30

