# Montaj Talimatı

Etac Clean banyo ve tuvalet sandalyesi

## Emniyet kemeri

Ürün no.: 8020 9034



Sırtlığın arka tarafına takılır. Her zaman kalça kemeriyle birlikte kullanılmalıdır. Standart sırtlıkla uyumludur.


Bu montaj talimatı resimlidir: adımları sırasıyla resimlerden izleyin.
- "x1", "x2" işaretleri o adımda kullanılan parça adedini; "T25", "10 mm" gibi işaretler kullanılacak aleti gösterir.
- "Klik" sesi parçanın yerine oturduğunu gösterir.
- Talimatta Swift Mobil-2 ve Alto modelleri için ayrı resimler de vardır; Clean için "Clean" başlıklı resimleri izleyin.

Yardım için: 444 00 80 · WhatsApp 0530 118 49 50


Orijinal doküman: Etac, montaj talimatı 78217
Türkçe kapak ve etiketler: TEKSAN İnovatif Medikal · alisveris.engelliler.biz


REF 8020 9034

# Emniyet kemeri

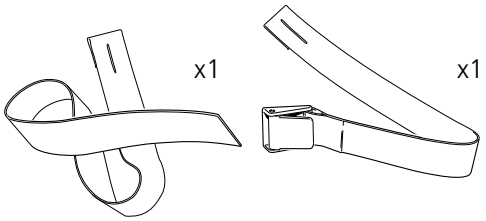



78217.5 2022-08-25

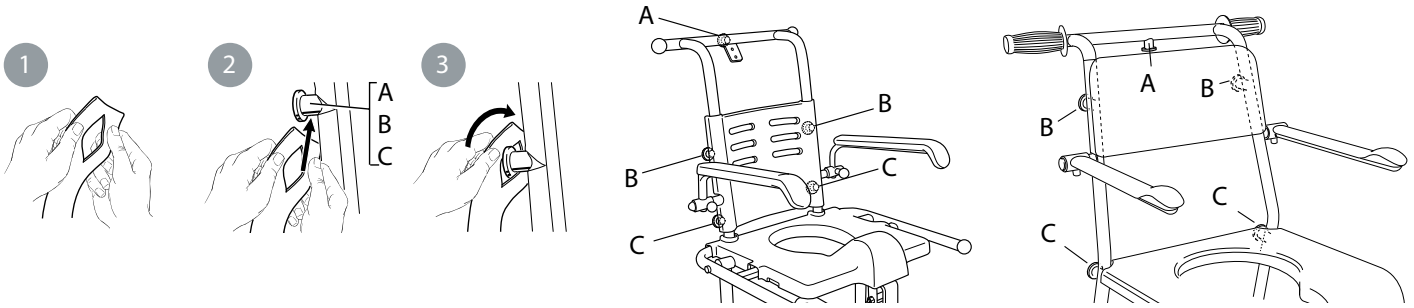

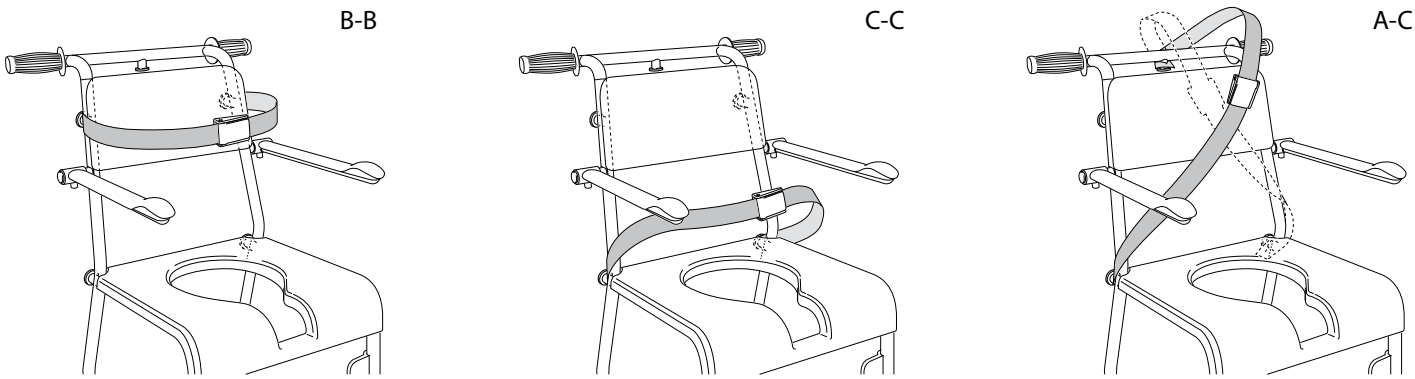

Alternatif: iki emniyet kemeriyle

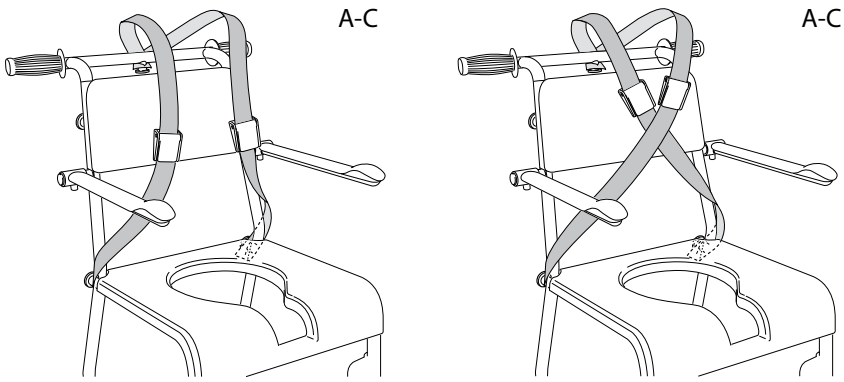



Etac Supply Center AB
Långgatan 12
SE-334 33 Anderstorp
www.etac.com

CE MD MAX 130 kg 286 lbs pH min 5 max 9 85 °C 185 °F 3 min


1

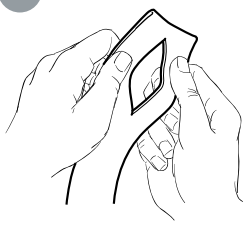



2

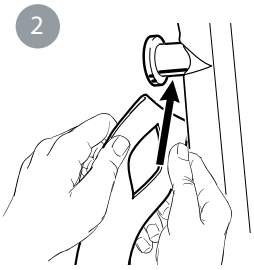


3

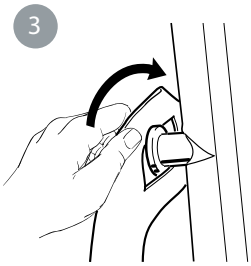

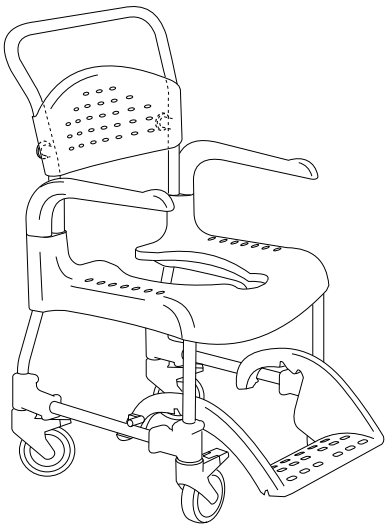

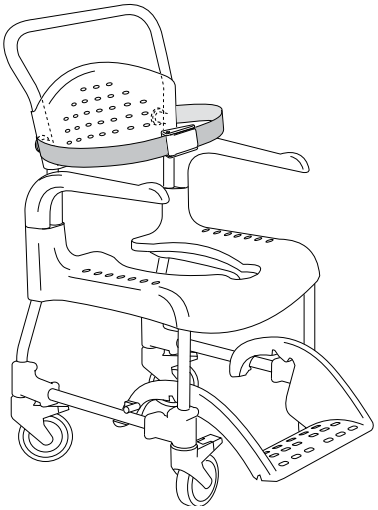

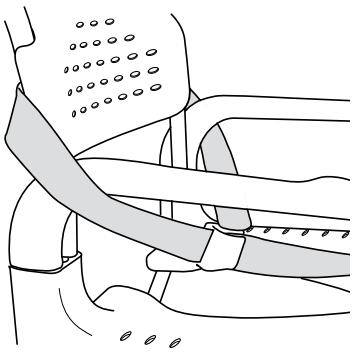

---

