Montaj Talimatı

Etac Clean banyo ve tuvalet sandalyesi

Sürgü rayları

Ürün no.: 8020 9257



Sürgü rayları, oturağın altındaki standart bağlantı yuvalarına klikle takılır. Kapaklı sürgü ve ince kenarlı hastane sürgüleriyle uyumludur.


Bu montaj talimatı resimlidir: adımları sırasıyla resimlerden izleyin.
- "x1", "x2" işaretleri o adımda kullanılan parça adedini; "T25", "10 mm" gibi işaretler kullanılacak aleti gösterir.
- "Klik" sesi parçanın yerine oturduğunu gösterir.
- Talimatta Swift Mobil-2 ve Alto modelleri için ayrı resimler de vardır; Clean için "Clean" başlıklı resimleri izleyin.

Yardım için: 444 00 80 · WhatsApp 0530 118 49 50

Orijinal doküman: Etac, montaj talimatı 78440
Türkçe kapak ve etiketler: TEKSAN İnovatif Medikal · alisveris.engelliler.biz


REF 8020 9257


Sürgü rayları

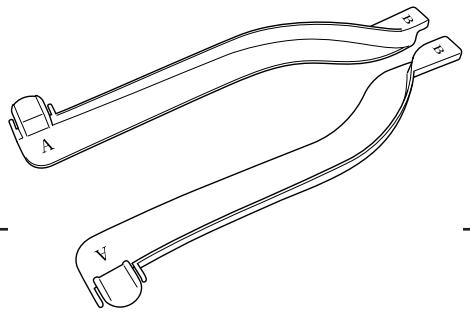


78440.3 2024-08-06


Swift Mobil Alto

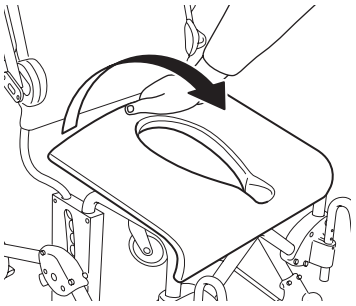


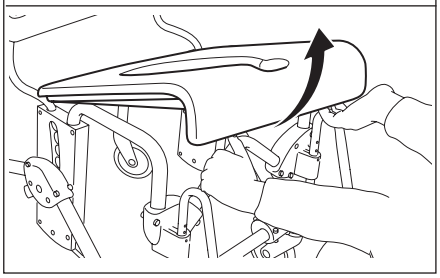

1

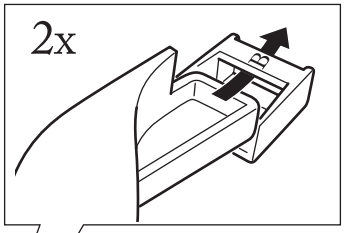


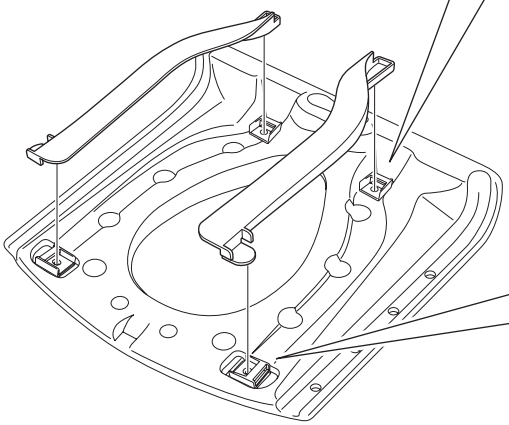

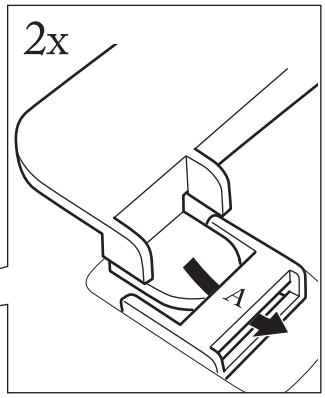


Clean

1

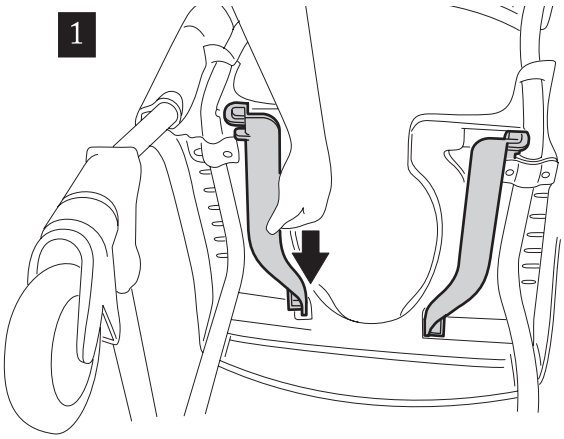

2

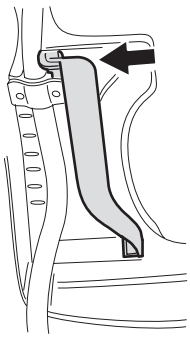

Etac Supply Center AB
Långgatan 12
SE-334 33 Anderstorp
www.etac.com

CE MD