Montaj Talimatı

Etac Clean banyo ve tuvalet sandalyesi

Kapaklı ve saplı sürgü

Ürün no.: 8020 9254 / 9255 / 9256



Sürgü (8020 9254), kapaklı-saplı sürgü (8020 9255) ve kapak (8020 9256). Sürgü, oturağın altındaki sürgü raylarına (8020 9257) yerleştirilir.


Bu montaj talimatı resimlidir: adımları sırasıyla resimlerden izleyin.
- "x1", "x2" işaretleri o adımda kullanılan parça adedini; "T25", "10 mm" gibi işaretler kullanılacak aleti gösterir.
- "Klik" sesi parçanın yerine oturduğunu gösterir.
- Talimatta Swift Mobil-2 ve Alto modelleri için ayrı resimler de vardır; Clean için "Clean" başlıklı resimleri izleyin.

Yardım için: 444 00 80 · WhatsApp 0530 118 49 50

Orijinal doküman: Etac, montaj talimatı 78214
Türkçe kapak ve etiketler: TEKSAN İnovatif Medikal · alisveris.engelliler.biz

REF 8020 9254 8020 9256
8020 9255


Kapaklı ve saplı sürgü

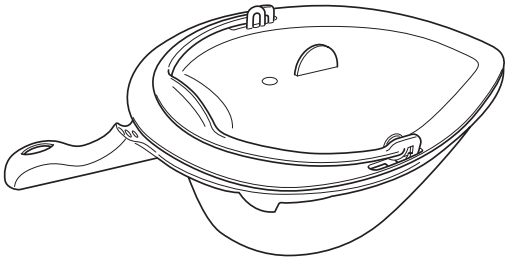


78214.9 2025-05-09

Swift Mobil-2 Alto


8020 9254/ 8020 9255 x1 → 8020 9435 x1 → 8020 9257 x1/ 8020 9257+ 8020 9259 x1

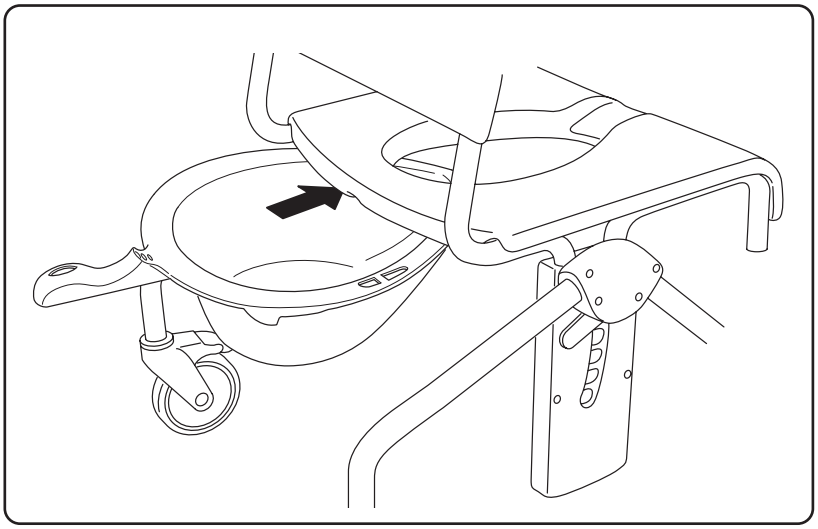

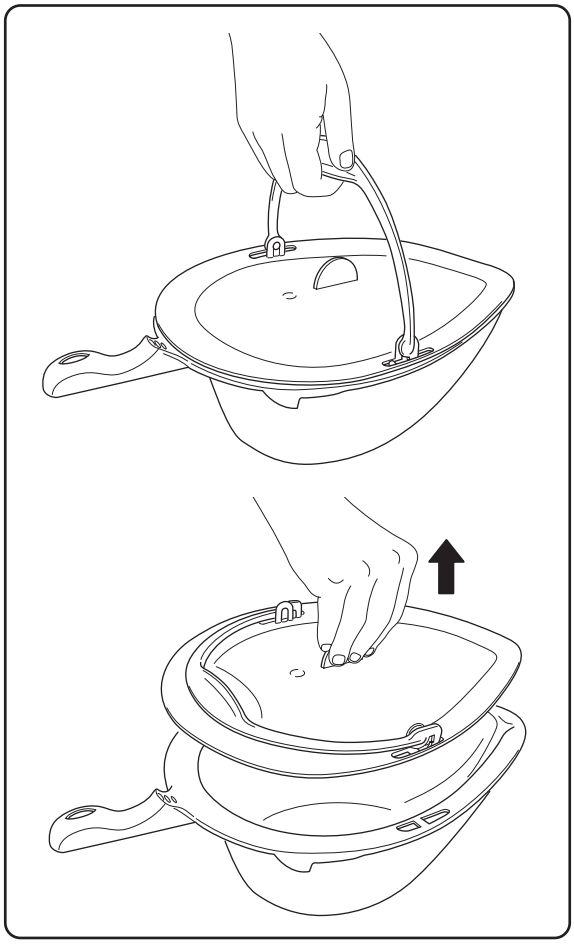

Clean

8020 9254/ 8020 9255 x1 → 8020 9257 x1/ 8020 9257+ 8020 9259 x1

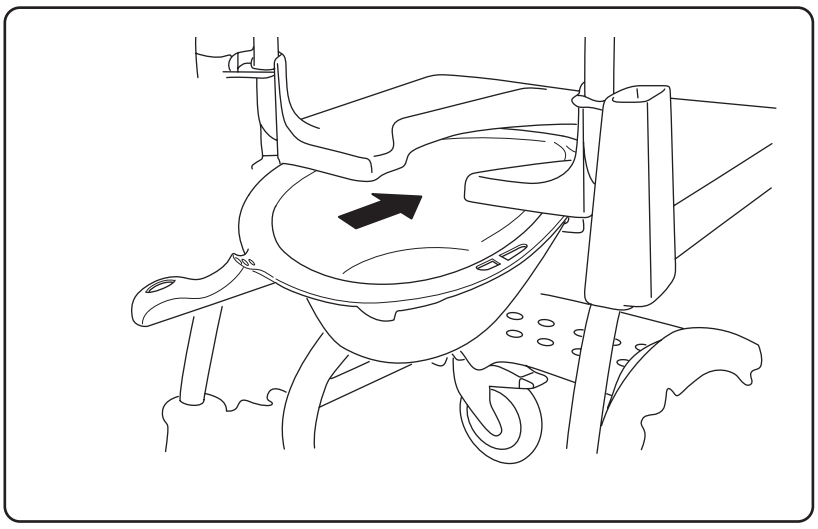

Etac Supply Center AB
Långgatan 12
SE-334 33 Anderstorp
www.etac.com

CE MD