Montaj Talimatı

R82 Mustang yürüteç

Ayak Bileği Yönlendiricileri



Yürürken bacakların içe kapanmasını (addüksiyon) ve çaprazlanmasını önleyerek daha doğal bir yürüme paterni için ayakları yönlendirir.


Bu montaj talimatı resimlidir: adımları sırasıyla resimlerden izleyin.
- "5 mm" gibi ölçüler kullanılacak alyan (Allen) anahtarının boyutunu gösterir.
- "x1", "x2" işaretleri o adımda kullanılan parça adedini gösterir.
- Montajdan sonra tüm vidaların sıkı olduğunu kontrol edin; çocuğu yürütece ayarlar tamamlandıktan sonra alın.

Yardım için: 444 00 80 · WhatsApp 0530 118 49 50


Orijinal doküman: R82 / Etac, montaj talimatı 9996097196
Türkçe kapak: TEKSAN İnovatif Medikal · alisveris.engelliler.biz

Montaj talimatı
Ayak bileği yönlendiricilerinin Mustang'a takılması

4" tekerlekli Mustang 1., 2., 3. ve 4. ölçüye takma
– Çubuğun (A) bir ucunu deliğe (B) takın.
– Çubuğun diğer ucunu takmak için kilidi geriye çekin, çubuğu deliğe (C) yerleştirin ve ardından kilidi etkinleştirin. Bağlantı parçası içe doğru kavisi (D) yukarı bakacak şekilde yerleştirilmelidir!
– Ayak bileği yönlendiricilerini takın ve ihtiyaca göre ayarlayın.

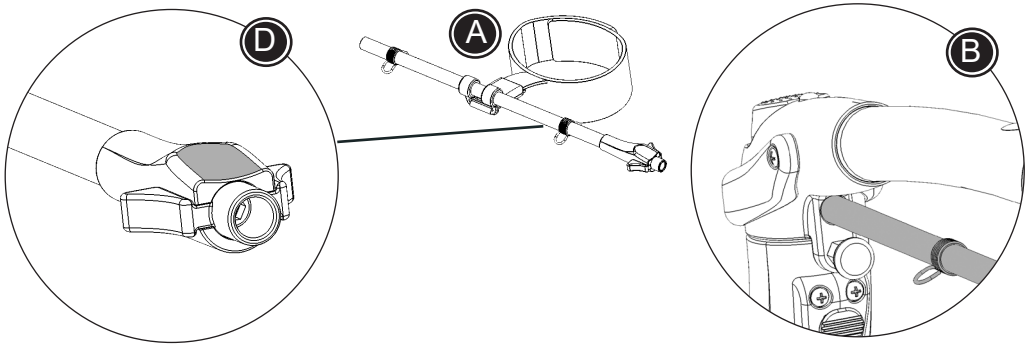


8" tekerlekli Mustang 2. ölçüye takma
– İki küçük kontrol pimini (E) çubuğun alt kısmındaki deliklere (F) takın.
– İki bağlantı parçasını (G) kontrol pimlerinin çevresine takın ve vidalarla sabitlediğinizden emin olun.
– Çubuğu (A) bağlantı parçalarına (G) takın ve ardından kilidi etkinleştirin!
– Ayak bileği yönlendiricilerini takın ve ihtiyaca göre ayarlayın.

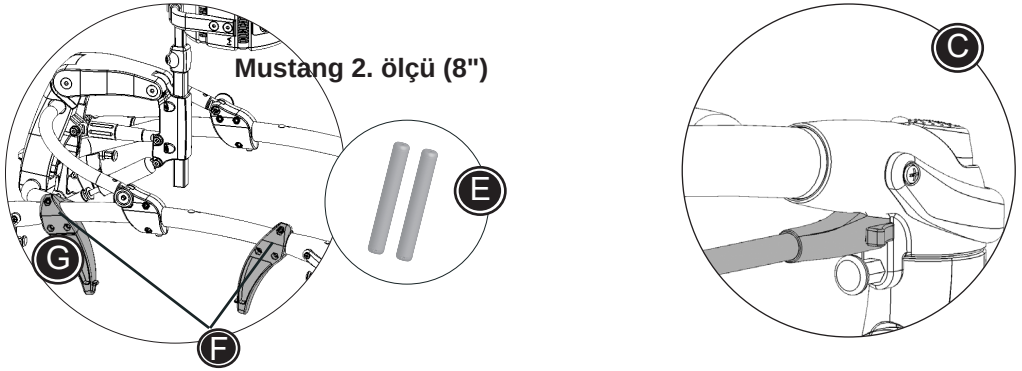

Küçük yaylı kelepçelerin (H) konumunu değiştirerek adım uzunluğunu ayarlayın

Kullanmadan önce kilidin (D) doğru şekilde etkinleştirildiğinden emin olun!

8" tekerlekli Mustang 2. ölçü

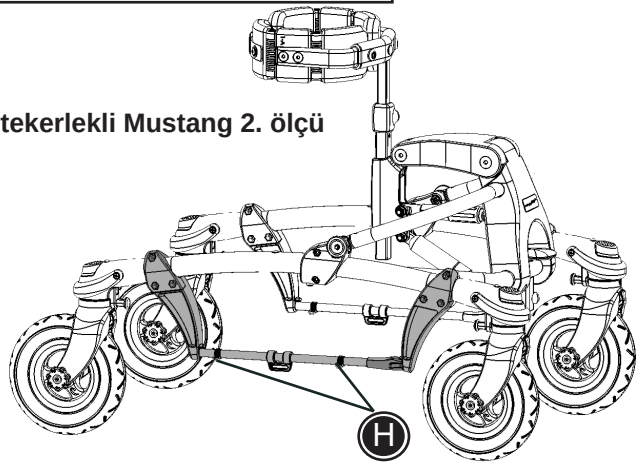

4" tekerlekli Mustang 1., 2., 3. ve 4. ölçü

