Montaj Talimatı

R82 Mustang yürüteç

Tekerlek Kiti




Mustang tekerleklerinin değiştirilmesi ve takılması.

Bu montaj talimatı resimlidir: adımları sırasıyla resimlerden izleyin.
- "5 mm" gibi ölçüler kullanılacak alyan (Allen) anahtarının boyutunu gösterir.
- "x1", "x2" işaretleri o adımda kullanılan parça adedini gösterir.
- Montajdan sonra tüm vidaların sıkı olduğunu kontrol edin; çocuğu yürütece ayarlar tamamlandıktan sonra alın.


Yardım için: 444 00 80 · WhatsApp 0530 118 49 50

Orijinal doküman: R82 / Etac, montaj talimatı 9996097219
Türkçe kapak: TEKSAN İnovatif Medikal · alisveris.engelliler.biz

1. Mustang

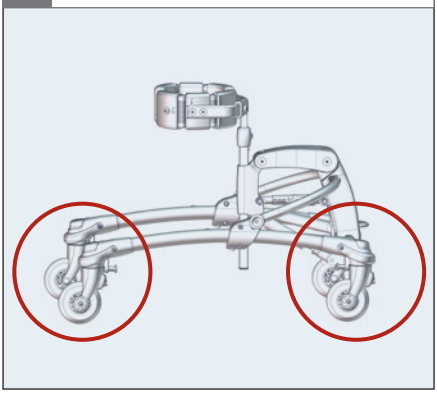


2.

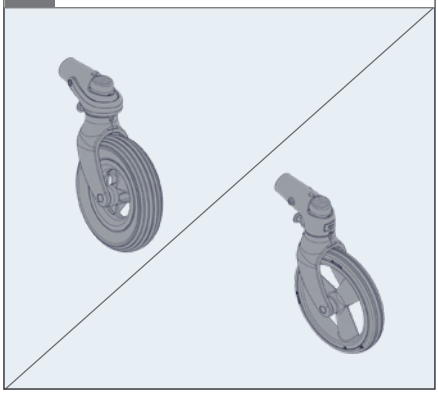


3.

Ölçü **1-3 -** **8 mm** **torx 20**

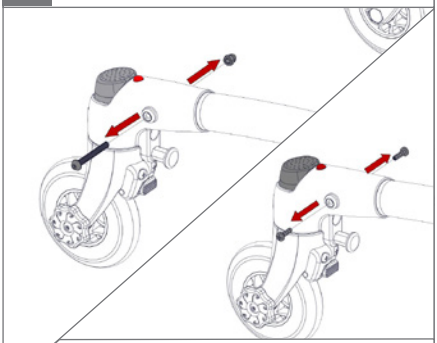


Ölçü **4 -** ⊕


4.

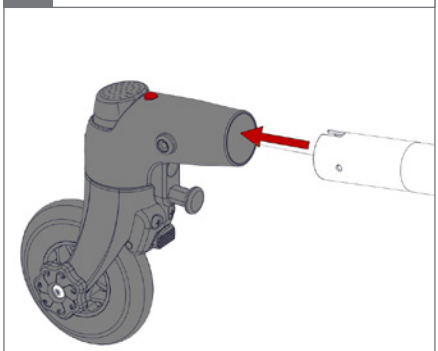


5.

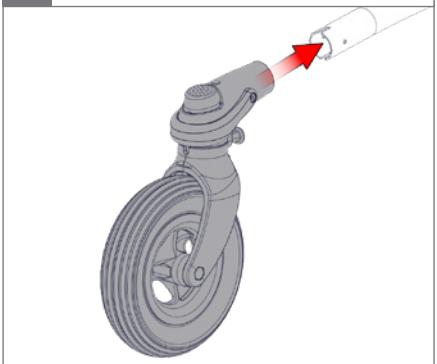


6. Ø 5 mm

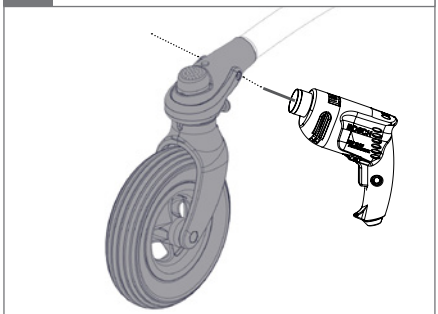

7. Ölçü **1-3 -** 8 mm torx 20

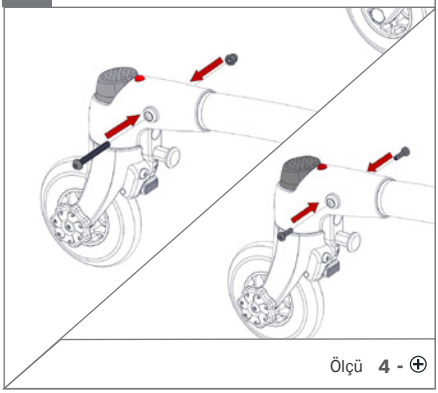


8.

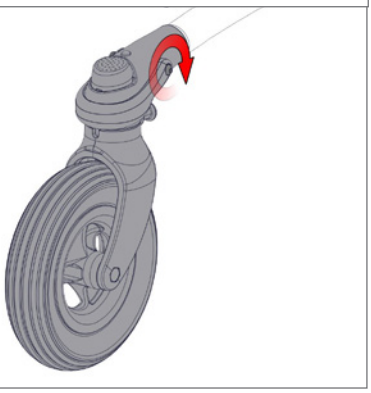


1.



2. 3 mm

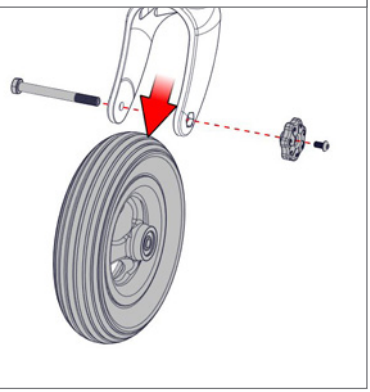

3.

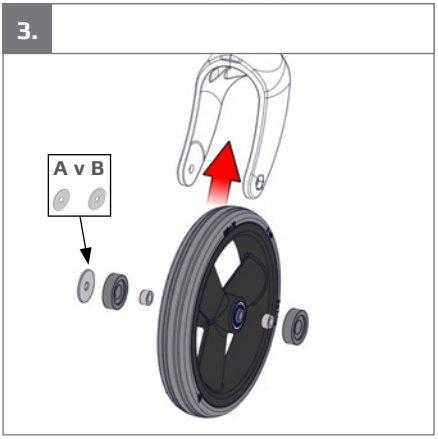

4. 3 mm

